


Vue d'ensemble de l'appareil


Émetteur

Vue avant

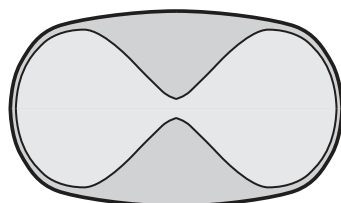

Vue arrière

Couvercle de la pile

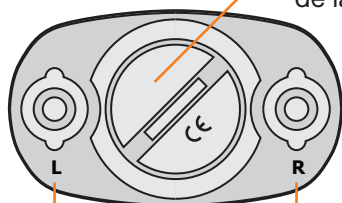

Directions de mise en place gauche et droite

Courroie

Électrodes



Bouton de fixation



Comment porter le moniteur de fréquence cardiaque


- 1 Humidifiez les électrodes comme indiqué ci-dessous.



Avis important

L'interface Bluetooth est désactivée par défaut. La connexion Bluetooth est établie lorsque le moniteur de fréquence cardiaque est correctement porté et que les pulsations cardiaques sont


- 2 Fixez l'émetteur sur la courroie.

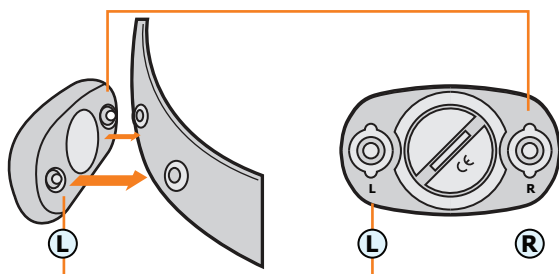

Avis important


si l'appareil est porté dans la mauvaise direction, des données de fréquence cardiaque imprécises seront détectées.

- 3 Attachez les clips aux deux extrémités.

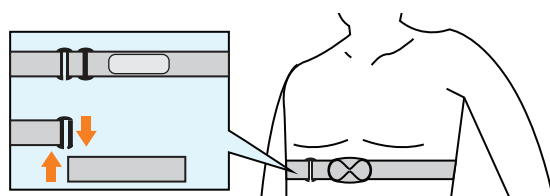

Attachez les clips aux deux extrémités. Ajustez la courroie afin qu'elle ne soit ni trop serrée ni trop lâche, de manière à pouvoir détecter les données de la fréquence cardiaque.

- 4

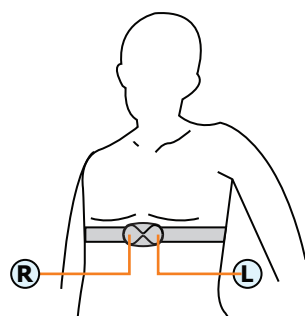

Portez-la légèrement en dessous de la poitrine. Ajustez la position du capteur au centre du corps, les électrodes étant appuyées sur la peau.

Périphériques et logiciels pris en charge

Cet appareil est un périphérique Bluetooth® 4.0, compatible et utilisable avec de nombreux périphériques, dont :

Tout téléphone mobile Android (v4.3 ou supérieure suggérée) avec dispositif 4.0 Bluetooth intégré ou appareil mobile iOS, tel qu'un iPhone 4S/5/5S/5C, iPad mini/4 ou iPod Touch 5.

La liste mise à jour des téléphones mobiles compatibles avec ce capteur est publiée sur le site Web suivant :

<http://ww2.voiis.com/jpod/devices.html>




En outre, le périphérique a été testé pour fonctionner avec plusieurs applications répertoriées sous le lien suivant :

<http://global.mobileaction.com/HRM-support.jsp>




Changement de la pile

1

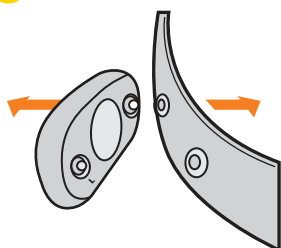


Détachez l'émetteur de la courroie.

2

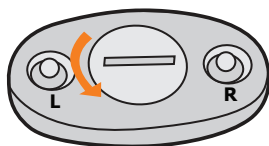


Utilisez une pièce pour désengager le couvercle arrière.

3

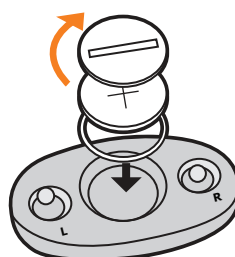

Remplacez la pile qui se trouve à l'intérieur par une neuve.

4

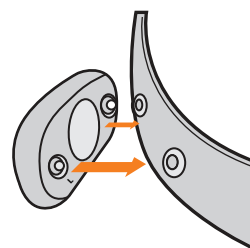

Refermez le couvercle arrière sur l'appareil.

Remarque: assurez-vous que le couvercle arrière est bien étanche afin d'éviter toute fuite d'eau inattendue.

Remarques!

- il est fermement interdit de nettoyer l'émetteur dans une machine à laver ou un sèche-linge.
- Avant de laver l'appareil à la main, ôtez l'émetteur du moniteur de fréquence cardiaque où se trouvent les électrodes. Cette partie n'est pas lavable.
- lors du lavage des courroies, assurez-vous que la température de l'eau n'est pas supérieure à 30 °C.
- le repassage, le passage à l'eau de Javel et le chauffage sont interdits.



WEEE

Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.